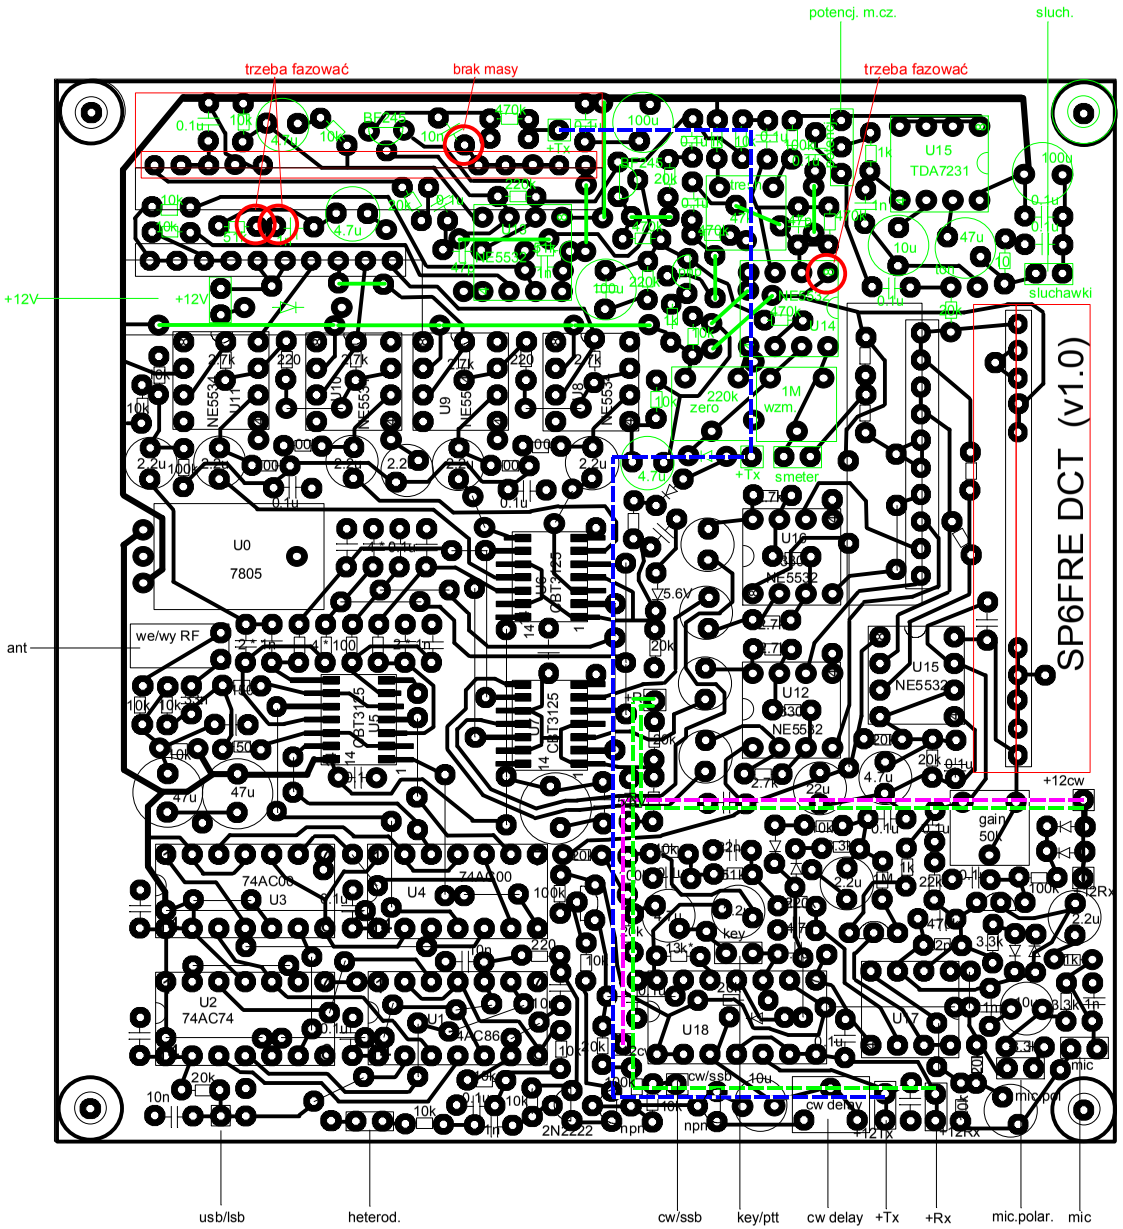
potencj. m.cz.
sluch.
trzeba fazować
brak masy
trzeba fazować
+12V
+12V
sluchawki
SP6FRE DCT (v1.0)
ant
we/wy RF
U0
7805
U15
TDA7231
U16
NE5532
U12
NE5532
U15
NE5532
U14
NE5532
U2
74AC74
U3
74AC08
U4
74AC00
U18
2N2222
220k
zero
1M
wzm
+Tx
smeter
gain
50k
+12cw
+12Rx
key
cw/ssb
cw delay
mic
mic.pol
usb/lsb
heterod.
cw/ssb
key/ptt
cw delay
+Tx
+Rx
mic.polar.
mic